


# ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

## BW-28

**VERTÓN**®

№	Артикул	Наименование	Кол-во
1	01.11580.11810	Крышка свечи BW-28	1
2		Винт ST5x16	3
3	01.11580.11811	Ручка стартера BW-28	1
4	01.11580.11812	Кожух двигателя BW-28	1
5		Винт M4x20	4
6	01.10189.10682	Стартер в сборе BW-28	1
7			1
8			1
9			1
10	01.11580.11817	Корпус воздушного фильтра BW-28	2
11			1
12			1
13			1
14		Винт 3x8	1
15	01.10189.10684	Карбюратор BW-28	1
16	01.11580.11813	Прокладка карбюратора BW-28	1
17		Винт M5x25	2
18	01.11580.11819	Коллектор впускной BW-28	1
19	01.11580.11821	Прокладка-теплоизолятор BW-28	2
20	01.11580.11828	Проставка дистанционная BW-28	1
21	01.11580.11822	Цилиндр BW-28	1
22		Винт M5x22	2
23	01.11580.11824	Свеча зажигания BW-28	1
24	01.11580.11825	Прокладка глушителя BW-28	1
25	01.11580.11826	Глушитель BW-28	1
26		Винт M5x55	2
27	01.14490.15350	Линия пожаротушения BW-28	1
28		Винт M4x20	2
27			1
29	01.10189.10685	Магнето BW-28	1
30	01.14490.15351	Бакелитовая прокладка 4x10x4 BW-28	2

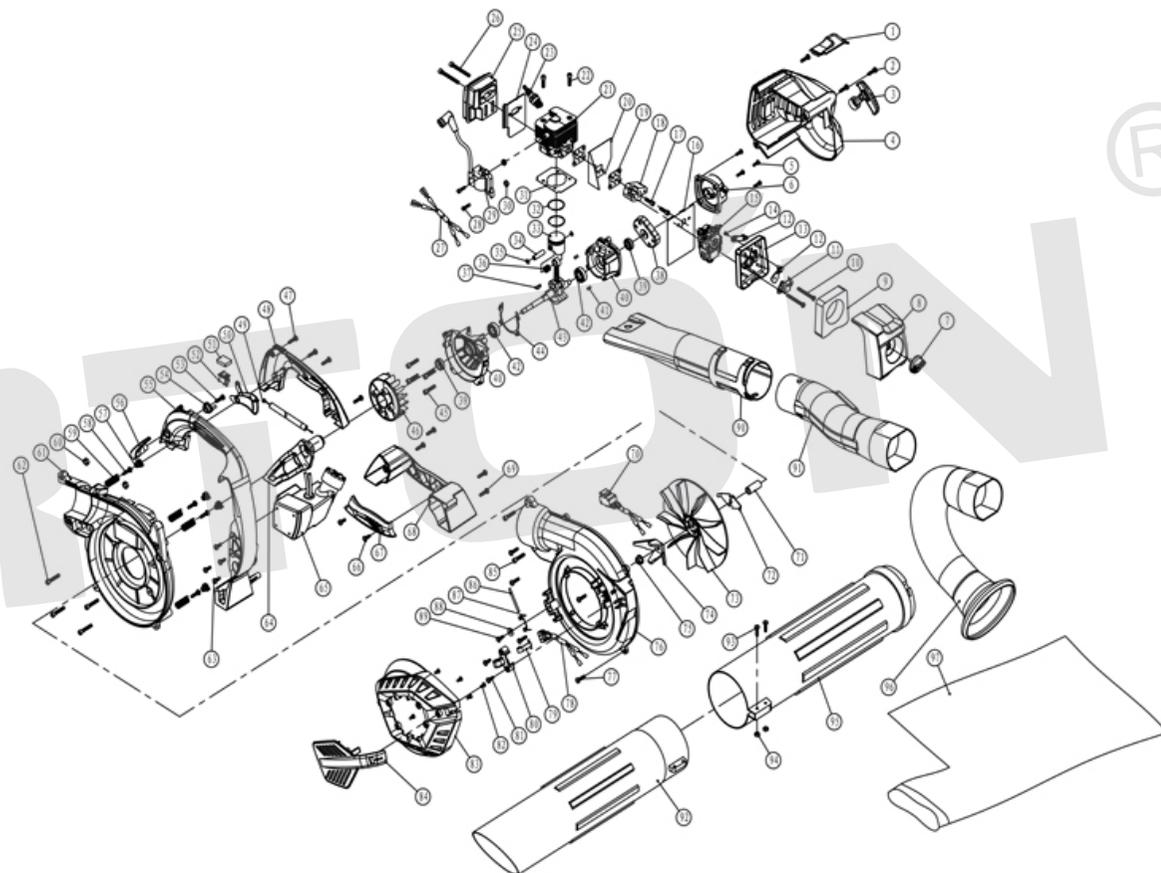

# ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

## BW-28

**VERTÓN**<sup>®</sup>

№	АТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
21	01.14490.14493	Поршневая группа в сборе BW-28	1
31			1
32			2
33			1
34			1
35			2
36			1
37	01.14490.15352	Ключ Вудрафф 3x10 BW-28	1
38	01.10189.10686	Храповик BW-28	1
39	01.11580.11833	Сальник коленвала 12x22x7 BW-28	2
37	01.11580.11834	Картер в сборе BW-28	1
40			1
41			2
42	01.11580.11835	Подшипник коленвала 6001 BW-28	2
43	01.10189.10687	Коленвал BW-28	1
44	01.11580.11836	Прокладка картера BW-28	1
45		Винт М5x30	4
46	01.10189.10688	Маховик BW-28	1
47		Винт ST5x16	4
48	01.14490.15353	Правая ручка 260D BW-28	1
49	01.14490.15354	Линия дроссельной заслонки 260D BW-28	1
50	01.14490.15355	Триггер дроссельной заслонки 260D BW-28	1
51	01.14490.15356	Пылезащитный чехол выключателя пожаротушения BW-28	1
52	01.11580.11838	Выключатель зажигания BW-28	1
53		Винт ST5x14	1
54	01.14490.15357	Втулка самоблокирующегося переключателя 260D BW-28	1
48	01.11580.11837	Рукоятка управления в сборе BW-28	
55			1
56	01.14490.15358	Самоблокирующийся переключатель 260D BW-28	1
57	01.14490.15358	Пружинное сиденье 260D BW-28	4
58		Винт ST5x16	4
59	01.14490.15360	Пружина амортизатора 260D BW-28	4
60		Винт М6	2

61	01.11580.11841	Корпус крыльчатки правый BW-28	1
62		Винт М5x30	4
63		Винт М5x12	4
64	01.14490.15361	Небольшое основание 260D BW-28	1
65	01.11580.11842	Бак топливный BW-28	1
66	01.11580.11843	Опора BW-28	2
67			1
68			1
69		Винт ST5x16	4
70	01.11580.11844	Микровыключатель BW-28	1
71	01.14490.15362	Крыльчатка в сборе BW-28	1
72			1
73			1
74			1
75			1
76	01.11580.11848	Корпус крыльчатки левый BW-28	1
77		Винт ST5x16	5
78	01.11580.11844	Микровыключатель BW-28	1
79	01.14490.15363	260 Защитный выключатель BW-28	1
80	01.14490.15364	Фиксатор крышки крыльчатки BW-28	1
81		Винт ST5x14	2
82		Винт ST4x8	5
83	01.11580.11850	Крышка крыльчатки BW-28	1
84			1
85		Винт М6x20	2
86	01.14490.15365	Штырь 3,5x48 BW-28	1
87	01.14490.15366	260 Пружина кручения BW-28	1
88	01.14490.15367	Прокладка 5x16x1.5 BW-28	1
89		Винт ST5x14	1
90	01.11580.11852	Труба форсунка BW-28	1
91	01.11580.11853	Труба удлинитель BW-28	1
92	01.11580.11855	Труба всасывающая 2 BW-28	1
93		Винт М5x20	2
94		Винт М5	2
95	01.11580.11854	Труба всасывающая 1 BW-28	1
96	01.14490.15368	Труба угловая BW-28	1
97	01.11580.11857	Мешок для сбора BW-28	1

